


《肩掛けカバンの作り方》


※縫い代は指定以外 1cm です。

※縫い始めと終わりは返し縫をしてください。


- ① 本体とフタ用の生地を図のサイズ(8枚目に記載)にカットする。
それぞれ表布1枚、内布1枚準備する。
- ② 本体表布とフタ内布の中心に印をつける。

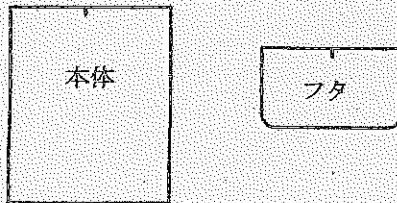


- ③ 本体表布にマジックテープ (硬い方) を上から 12cm の所に縫い付ける。
お名前テープをつける場合は、この段階で縫い付けておく。

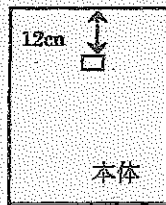

- ④ 本体の表布・内布をそれぞれ中表になるよう半分に折り、両サイドを縫う。




- ⑤ 表布・内布ともに、マチを 10cm 作る。
1cm ほど縫い代を残して、余分な生地はカットする。

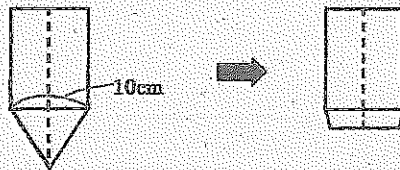


- ⑥ フタ表布と内布を中表に合わせ、図のように縫い合わせる。
表に返して、端から 2~3mm のところをステッチする。




- ⑦ フタの内布側にマジックテープ (柔らかい方) を下から 3cm の所に縫い付ける。




- ⑧ 表袋のマジックテープがない側 (背側) にフタを縫い代 5mm で仮留めする。
このとき、②で付けた印を合わせる。

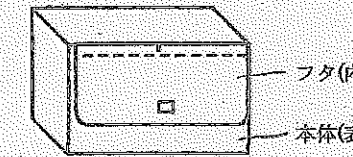

- ⑨ カバンテープ (6cm) に角カンを通し、テープを半分に折って縫い代 5mm で仮留めする。




- ⑩ ⑨を表袋に縫い代 5mm で仮留めする。

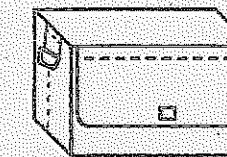


★縫い目とテープ
の中心を合わせる

- ⑪ 移動カンにテープを通し、表袋に縫い代 5mm で仮留めする。

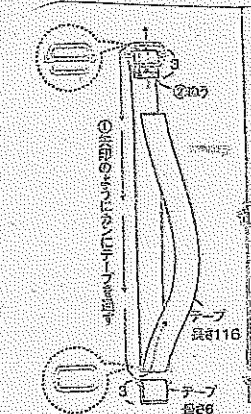


- ⑫ ⑪を内袋 (内側が表の状態) に表袋を入れ、返し口を 10cm ほど残して、ぐるっと1周縫い合わせる。

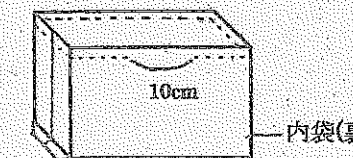

★フタ・肩紐 (短くした状態)
も内袋の中に入れてから縫う。

⑬ 返し口から表に返し、返し口を手縫いで閉じた後、端から 5mm のところをステッチする。

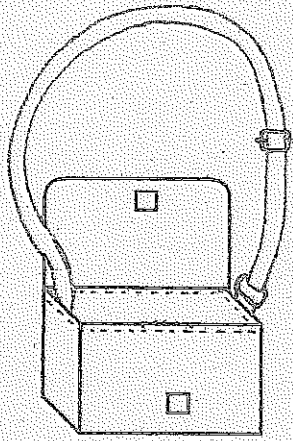


⑭ 形を整えたら、完成!

《材料》

- ・表布 60cm (キルティングなどしっかりした布)
- ・内布 60cm (薄手の布)
- ・マジックテープ (20mm幅) 3cm
- ・カバンテープ (25mm幅) 6cm 1本、116cm 1本
- ・角カン (25mm) 1個
- ・移動カン (25mm) 1個

《裁断サイズ》

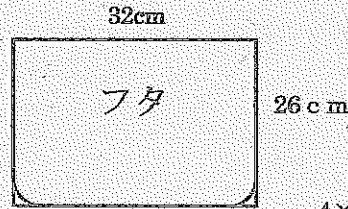

4×4cm の円を当てて
カーブをつける